



hp zx6000 工作站和 hp rx2600 服务器的安装

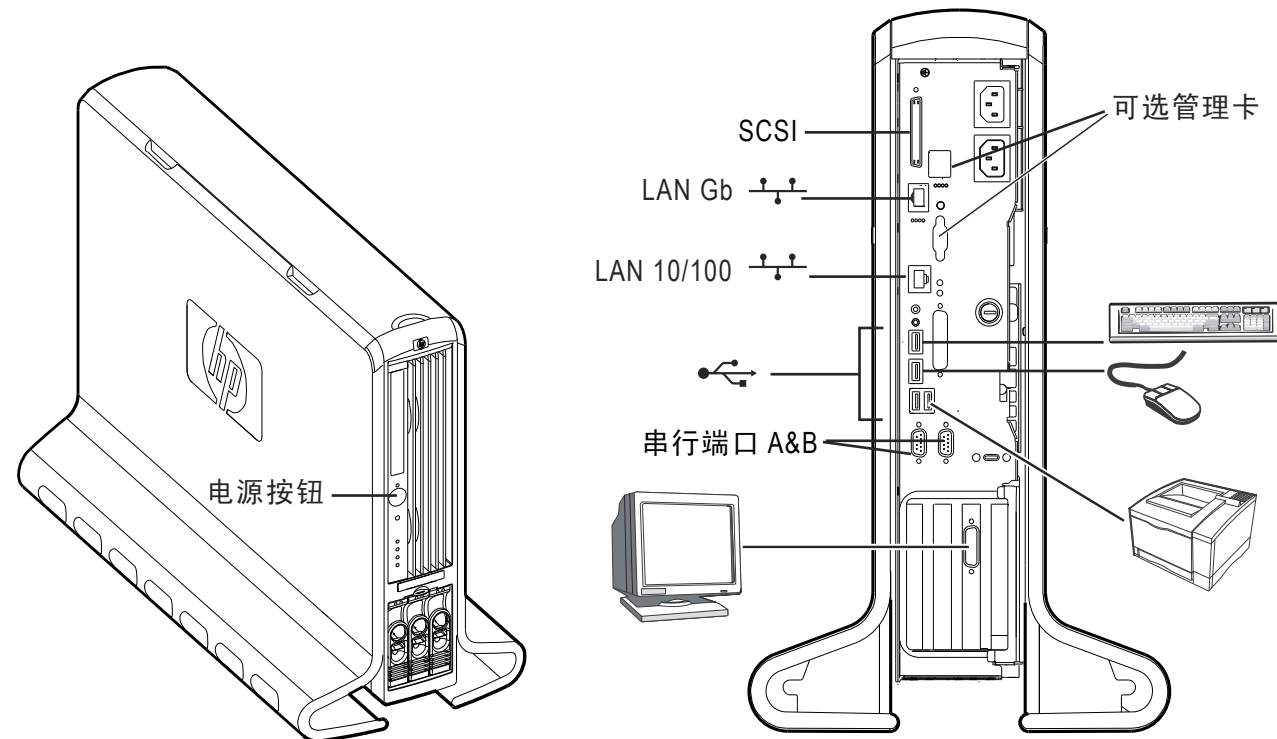

机盖拆卸

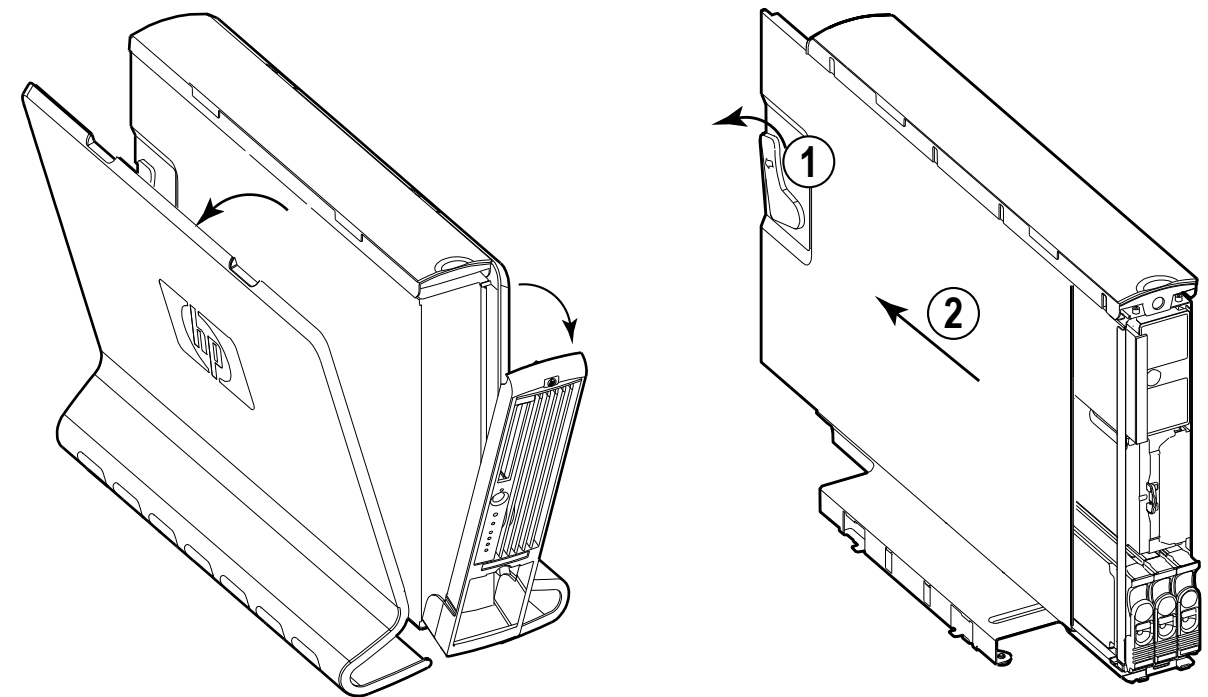

详细信息

工作站或服务器的安装

- 要获得《Operation and Maintenance Guide》，请访问：
<http://www.hp.com/go/workstationsupport>


- 要获得 HP 支持的所有 PCI、PCI-X 和 AGP 卡的完整列表，请访问：
http://www.hp.com/support/itanium_tpl

如果需要使用 HP 不支持的卡，请查阅
http://www.hp.com/support/itanium_ipf 上的勘误说明。

注释：

如果系统上安装了 AGP 图形卡，则 HP zx6000 工作站不支持可选的 HP Management Processor Card (A6875A) 的图形显示端口功能。但支持其他所有 HP Management Processor 卡的功能。

部件位置

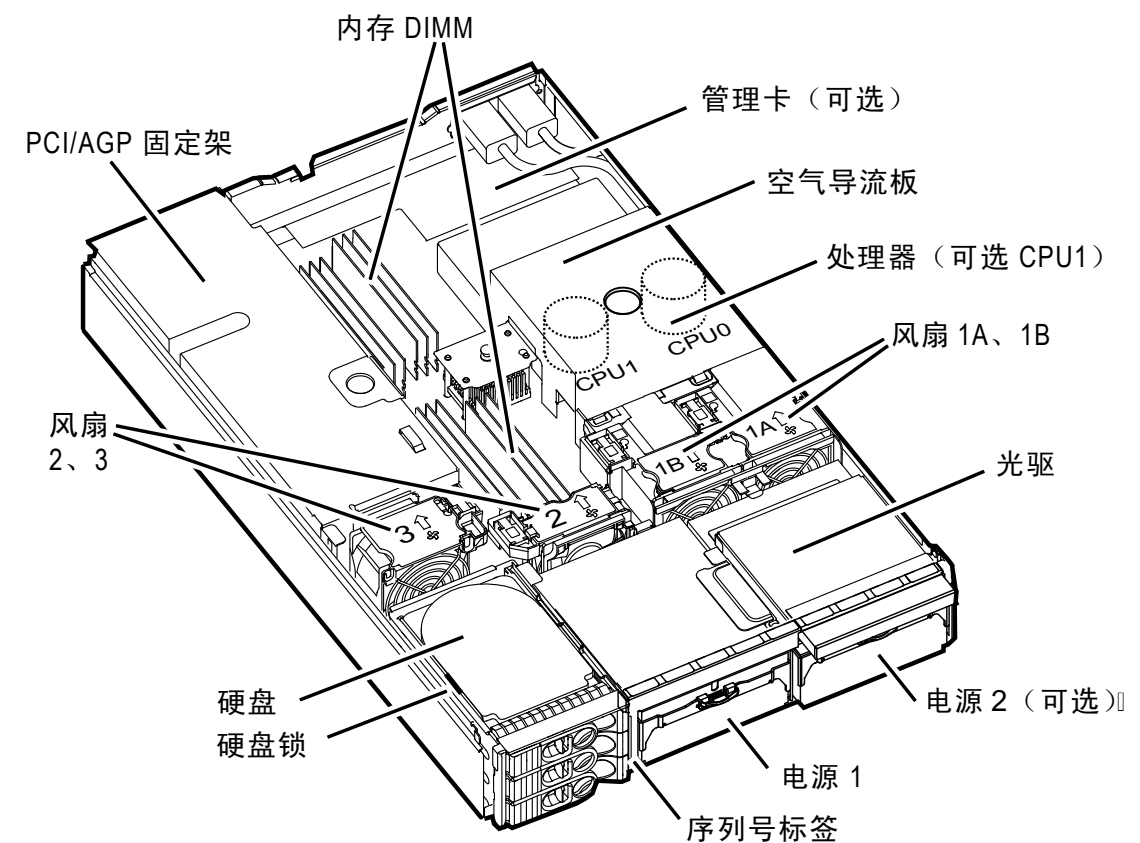

美国印刷
部件号: A7857-90010



A7857-90010

